

User Instructions

In Ear Stereo Gaming Headset

For/Pour/Für/Per/Voor/Para
PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™
& PC & Mac®

V53054

VENOM
Take Control

www.venomuk.com

Helpline Information:

The helpline is a one-to-one live service.

Hours:

9.00am - 5.00pm

Monday to Thursday

9.00am – 4.30pm Friday

Tel: +44 (0) 1763 284181

Email:

customerservice@venomuk.com

Website:

www.venomuk.com

To ensure that your call is handled quickly and efficiently please check that you have the model number VS3054 and any other relevant information regarding your product at the time of your call.

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road, Therfield, Hertfordshire SG8 9RE.

Please retain these instructions for future use.



English

In Ear Stereo Gaming Headset

For use with PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™ & PC & Mac®

Model number: VS3054

Contents

- 1 x In Ear Stereo Gaming Headset
- 1 x Detachable Microphone
- 1 x 3.5mm to 2.5mm Adaptor (for use with Xbox 360 only)
- 1 x Set of Grommets (small, medium and large)
- 1 x User Guide

User Guide

Thank you for purchasing the In Ear Stereo Gaming Headset from Venom. Please read this user guide thoroughly before using the In Ear Stereo Gaming Headset and keep the guide safe for further reference.

This guide includes the most common set ups for using the headset with your PS4, Xbox

One or Xbox 360 system via the port on your controller.

For any additional set ups for your TV, monitor or gaming monitor please consult your manufacturer's instructions. Also, please note that for older models of the Xbox One controller that do not feature the built in jack port, an Official Stereo Headset Adaptor is required (sold separately). If you require any more help please contact our helpline. We hope you enjoy your In Ear Stereo Gaming Headset.

Setting up your PS4™

1. Insert the 3.5mm plug from your headset directly into the bottom of your controller.
2. On the PS4™ menu the headset will automatically be identified; you will then need to select a user.
3. On the main menu go to "Settings" and select >"Devices" > "Audio Devices" > "Output Device" and select "Headphones Connected to Controller".
4. On the same menu screen go to "Output to Headphones" and select "All Audio".


Setting up your Xbox One®

1. If you are using an original controller you must first connect an Official Stereo Headset Adaptor (sold separately).
2. Then insert the 3.5mm plug from your headset directly into the bottom of your controller.
3. If you have a new controller which has the 3.5mm port, you can insert the 3.5mm plug from your headset directly into the bottom of your controller

Setting up your Xbox 360®

1. First connect the 3.5mm to 2.5mm adaptor (supplied) to the end of your In Ear Stereo Gaming Headset.
2. Then insert the 2.5mm plug directly into the bottom of your controller.
3. On the main menu go to “Settings” > “Preferences” > “Voice” and select “Play Through headset”.
4. You can also adjust both your Voice and Game volumes.

Inline remote. Fig.1

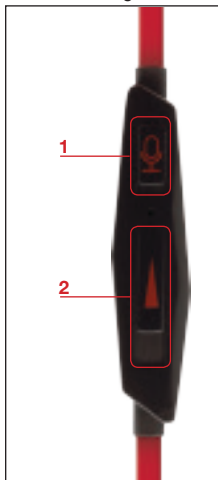

1. Up = chat on (mute off)
Down = no chat (mute on)
2. Volume +/-

Care and Maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help

you to protect your warranty coverage:

- Keep your device out of the reach of small children.
- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquid or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow it to dry completely.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas, as moving parts and electronic components of your device can be damaged.
- Do not use or store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries and warp or melt certain plastics.
- Do not use or store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not drop, knock or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the device.

All of the previous suggestions apply equally to your device, battery, charger or any enhancements.

Note: Parts of the headset are magnetic. Metallic materials may be attracted to the headset. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the headset, as information stored on them may be erased. Occasionally the headset may pick up interference from mobile phones.

Helpline Information

The helpline is a one-to-one live service.

Hours: 9.00am - 5.00pm

Monday to Thursday

9.00am – 4.30pm Friday

Tel: +44 (0) 1763 284181

Email: customerservice@venomuk.com

Website: www.venomuk.com

To ensure that your call is handled quickly and efficiently please check that you have the model number VS3054 and any other relevant information regarding your product at the time of your call.

Venom Ltd. Solution House,

Sandon Road, Therfield,
Hertfordshire SG8 9RE.

Please retain these instructions
for future use.



Français

Compatible avec PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™ & PC & Mac®

Numéro de modèle : VS3054

Contenu

1 casque de jeu stéréo intra-auriculaire

1 microphone amovible

1 adaptateur 3,5 mm vers 2,5 mm (pour la Xbox 360)

1 jeu de bouchons d'oreilles (S, M et L)

1 mode d'emploi

Mode d'emplo

Nous vous remercions d'avoir acheté le casque de jeu stéréo intra-auriculaire de Venom.

Veillez prendre le temps de lire attentivement le guide avant de commencer à utiliser le casque de jeu stéréo intra-auriculaire et conservez le guide pour vous y référer ultérieurement. Le guide présente les réglages les plus courants pour utiliser le casque

avec votre système PS4, Xbox One ou Xbox 360 via le port de votre manette.

Pour toutes autres configurations sur votre télévision, votre écran ou votre écran de jeu, veuillez consulter les instructions de leur fabricant. Veuillez également noter que pour les modèles plus anciens de manettes Xbox One sans prise jack incorporée, un adaptateur officiel pour casque stéréo est nécessaire (vendu séparément). Pour plus de renseignements, veuillez contacter notre service d'assistance. Nous vous souhaitons une excellente expérience avec votre casque de jeu stéréo intra-auriculaire.

Configuration de votre PS4™

1. Branchez la prise 3,5 mm de votre casque directement au bas de votre manette.
2. Le casque sera automatiquement identifié dans le menu PS4™. Vous devrez alors sélectionner un utilisateur.
3. Dans le menu principal, allez dans "Settings" et sélectionnez > "Devices" > "Audio Devices" > "Output

Device" puis "Headphones Connected to Controller" (Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Périphérique de sortie > Casque-micro connecté à la manette).

4. Dans le même écran de menu, entrez dans "Output to Headphones" et sélectionnez "All Audio" (Sortie vers le casque > Tout audio).

Configuration de votre Xbox One®

1. Si vous utilisez une manette d'origine, il faut auparavant connecter un adaptateur officiel pour casque stéréo (vendu séparément).
2. Puis branchez la prise 3,5 mm de votre casque directement au bas de votre manette.
3. Si vous possédez une nouvelle manette incorporant le nouveau port 3,5 mm, vous pouvez brancher la prise 3,5 mm de votre casque directement au bas de votre manette.

Configuration de votre Xbox 360®

1. Connectez en premier lieu

l'adaptateur 3,5 mm vers 2,5 mm (inclus) à la prise de votre casque intra-auriculaire de jeu stéréo.

2. Puis branchez la prise 2,5 mm directement au bas de votre manette.
3. Dans le menu principal, allez dans "Settings" > "Preferences" > "Voice" et sélectionnez "Play Through headset" (Paramètres > Préférences > Voix > Son via le casque).
4. Vous pouvez également régler le volume des voix et du jeu.

Télécommande intégrée Fig.1

1. + = Mode discussion (mode silencieux désactivé) - = Mode discussion désactivé (mode silencieux activé)
2. Volume +/-

Entretien et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication de qualité supérieure et doit être traité avec soin. Suivez les suggestions ci-dessous pour vous aider à protéger la couverture de votre garantie.

- Conservez votre appareil hors de la portée des jeunes

enfants.

- Conservez votre appareil au sec. La pluie et tous les types de liquide ou d'humidité peuvent contenir des minéraux susceptibles d'entraîner la corrosion des circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher complètement.

- N'utilisez et n'entrez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux ou sales afin de ne pas endommager les pièces mobiles et les composants électroniques de ce dernier.

- N'utilisez et n'entrez pas l'appareil dans des endroits chauds. Les fortes températures peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et déformer ou faire fondre certains plastiques.

- N'utilisez et n'entrez pas l'appareil dans des endroits froids. Lorsque l'appareil revient à une température normale, une condensation peut se former à l'intérieur et endommager les circuits imprimés.

- Ne mettez pas la batterie en court-circuit.

- Ne faites pas tomber, ne cognez et ne secouez pas la Twin Docking Station.

Remarque : certaines parties du casque sont magnétiques et peuvent attirer des objets métalliques. Ne placez pas de cartes bancaires ou tout autre support d'enregistrement magnétique à proximité du casque, au risque de perdre les informations enregistrées. Le casque peut parfois capter des interférences causées par les téléphones portables.

Service d'assistance téléphonique

Le service d'assistance téléphonique est un service personnel interactif.

Horaires : De 9h00 à 17h00, du lundi au jeudi

De 9h00 à 16h30 le vendredi

Tél. : +44 (0) 1763 284181

E-mail : customerservice@venomuk.com

Site Internet :

www.venomuk.com

Pour que votre appel soit traité rapidement et efficacement, veuillez avoir le numéro du modèle VS3054, ainsi que toute autre information

pertinente sur le produit, à portée de main.

Venom Ltd. Solution House,
Sandon Road, Therfield,
Hertfordshire SG8 9RE.

Veuillez conserver ces instructions pour vous y référer au besoin.



Deutsch

Kann mit PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™ & PC & Mac®

Modell-Nummer: VS3054

Inhalt

- 1 x In Ear Stereo-Gaming-Headset
- 1 x Abnehmbares Mikrophon
- 1 x 3,5 mm auf 2,5 mm Adapter (nur für die Verwendung mit Xbox 360)
- 1 x Gummiaufsätze (klein, medium und groß)
- 1 x Benutzerhandbuch

Benutzerhandbuch

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie das In Ear Stereo-Gaming-Headset von Venom erworben haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie das In Ear Stereo-Gaming-Headset verwenden, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf. In

dieser Bedienungsanleitung finden Sie Anleitungen zur üblichen Konfiguration Ihres Headsets mit Ihrer PS4, Xbox One oder Xbox 360 über den Anschluss Ihres Controllers.

Alle zusätzlichen Einstellungen Ihres Fernsehers, Monitors oder Gaming-Monitors können Sie in den Anleitungen des Herstellers nachlesen. Bitte beachten Sie auch, dass Sie für ältere Modelle des Xbox One-Controllers, die keinen integrierten Anschluss haben, einen Official Stereo Headset Adaptor benötigen (separat erhältlich). Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Helpline. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Verwendung Ihres In Ear Stereo-Gaming-Headsets.

Konfiguration Ihrer PS4™

1. Stecken Sie den 3,5 mm Stecker Ihres Headsets direkt unten in Ihren Controller.
2. Das Headset wird im Menü des PS4™-Systems automatisch erkannt. Anschließend müssen Sie einen Benutzer auswählen.
3. Gehen Sie im Hauptmenü auf „Settings“ (Einstellungen)

und wählen Sie „Devices“ (Geräte) > „Audio Devices“ (Audio-Geräte) > „Output Device“ (Ausgabegerät) > „Headphones Connected to Controller“ (An den Controller angeschlossene Kopfhörer).

4. Gehen Sie im gleichen Menü auf „Output to Headphones“ (Ausgabe an Kopfhörer) und wählen Sie „All Audio“ (Gesamter Ton).

Konfiguration Ihrer Xbox One®

1. Falls Sie einen Original-Controller benutzen, müssen Sie zuerst einen Official Stereo Headset Adaptor anschließen (separat erhältlich).
2. Stecken Sie dann den 3,5 mm Stecker Ihres Headsets direkt unten in Ihren Controller.
3. Falls Sie einen neuen Controller mit 3,5 mm Anschluss haben, können Sie den 3,5 mm Stecker Ihres Headsets direkt unten in Ihren Controller stecken.

Konfiguration Ihrer Xbox 360®

1. Schließen Sie zuerst den 3,5 mm auf 2,5 mm Adapter (im

Lieferumfang enthalten) am Ende Ihres In Ear Stereo-Gaming-Headsets an.

2. Stecken Sie dann den 2,5 mm Stecker direkt unten in Ihren Controller.
3. Gehen Sie im Hauptmenü auf „Settings“ (Einstellungen) und wählen Sie „Preferences“ (Voreinstellungen) > „Voice“ (Sprache) und „Play Through headset“ (Über Kopfhörer abspielen).
4. Zudem können Sie die Lautstärke der Sprache und des Spiels einstellen.

Integrierte Fernbedienung. Abb. 1

1. Nach oben = Chat ein (Stumm aus) Nach unten = kein Chat (Stumm ein)
2. Lautstärke hoch/runter

Pflege und Wartung

Ihr Gerät ist ein hervorragend konstruiertes und gefertigtes Produkt und muss mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen werden Ihnen helfen, Ihren Garantieschutz zu erhalten:

- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von kleinen

Kindern auf.

- Halten Sie das Gerät trocken. Niederschlag, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Mineralien enthalten, die elektronischen Schaltungen korrodieren. Wenn Ihr Gerät nass werden sollte, lassen Sie es vollständig trocknen.
- Das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen benutzen oder aufbewahren, da bewegliche Teile und Elektronikbauteile des Geräts dadurch beschädigt werden können.
- Das Gerät nicht in heißen Bereichen benutzen oder aufbewahren. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Batterien/Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder schmelzen.
- Das Gerät nicht in kalten Bereichen benutzen oder aufbewahren. Wenn das Gerät zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich Feuchtigkeit im Innern des Geräts bilden und Platinen beschädigen.
- Achten Sie darauf, keinen Kurzschluss des Akkus zu

verursachen.

- Die doppelte Docking Station nicht fallen lassen, vor Stößen schützen und nicht schütteln.

Hinweis: Teile des Headsets sind magnetisch. Das Headset kann Metallteile anziehen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder anderen magnetischen Speichermedien in der Nähe des Headsets, da die darauf gespeicherten Informationen gelöscht werden könnten. Im Kopfhörer können gelegentlich Störungsgeräusche durch Mobiltelefone auftreten.

Helpline

Die Helpline ist ein persönlicher Live-Service.

Geschäftsstunden: 9:00 Uhr - 17:00 Uhr Montag bis Donnerstag

9:00 Uhr - 16:30 Uhr Freitag

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-Mail: customerservice@venomuk.com

Website: www.venomuk.com

Um sicherzustellen, dass Ihr Anruf schnell und effizient bearbeitet werden kann, halten Sie bitte die Modellnummer VS3054 sowie weitere relevante Informationen zu

Ihrem Produkt bereit, wenn Sie die Helpline anrufen.

Venom Ltd. Solution House,
Sandon Road, Therfield,
Hertfordshire SG8 9RE,
England

Heben Sie diese
Gebrauchsanweisung bitte für
eine spätere Bezugnahme auf.



Nederlands

Te gebruiken met PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™ & PC & Mac®

Modelnummer: VS3054

Inhoudsopgave

1 x In Ear Stereo Gaming
hoofdtelefoon

1 x afneembare microfoon

1 x 3,5 mm tot 2,5 mm adapter
(uitsluitend voor gebruik met
Xbox 360)

1 x set earbuds koptelefoon
(small, medium en large)

1 x Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van de In Ear Stereo Gaming hoofdtelefoon van Venom. Lees deze gebruikersgids grondig door voordat u de In Ear Stereo Gaming hoofdtelefoon gebruikt en bewaar de gids als referentie. In deze gids vindt u de meest gebruikelijke installatiemogelijkheden

voor het gebruik van de hoofdtelefoon met uw PS4, Xbox One of Xbox 360 systeem via de poort op uw afstandsbediening.

Raadpleeg de instructies van uw fabrikant voor eventuele aanvullende installatie-instructies voor uw tv, monitor of spelmonitor. Merk ook op dat voor oudere modellen van de Xbox One afstandsbediening zonder de ingebouwde poort, een officiële Stereo hoofdtelefoonadapter nodig is (afzonderlijk verkocht). Neem contact op met onze helplijn indien u meer hulp nodig hebt. We hopen dat u veel plezier beleeft aan uw In Ear Stereo Gaming hoofdtelefoon.

Installatie van uw PS4™

1. Steek de 3,5 mm stekker van uw hoofdtelefoon rechtstreeks in de onderkant van uw afstandsbediening.
2. De hoofdtelefoon wordt automatisch herkend op het PS4™ menu; u moet vervolgens een gebruiker selecteren.
3. In het hoofdmenu gaat u naar “Settings (Instellingen)”

en selecteer > “Devices (Toestellen)” > “Audio devices (Audiotoestellen)” > “Output Device (Outputapparaten)” en selecteer “Headphones Connected to Controller (Hoofdtelefoons aangesloten op afstandsbediening)”.

4. Op hetzelfde menuscherm gaat u naar “Output to Headphones (Output naar hoofdtelefoons)” en selecteer “All Audio (alle audio)”.

Installatie van uw Xbox One®

1. Indien u een originele afstandsbediening gebruikt moet u eerst een officiële Stereo hoofdtelefoonadapter aansluiten (afzonderlijk verkocht).
2. Steek de 3,5 mm stekker van uw hoofdtelefoon rechtstreeks in de onderkant van uw afstandsbediening.
3. Indien u een nieuwe afstandsbediening met de 3,5 mm poort hebt, kunt u de 3,5 mm stekker van uw hoofdtelefoon rechtstreeks in de onderkant van uw afstandsbediening steken.

Installatie van uw Xbox 360®

1. Sluit eerst de 3,5 mm op 2,5 mm adaptor (meegeleverd) op het uiteinde van uw In Ear Stereo Gaming hoofdtelefoon aan.
2. Steek de 2,5mm stekker vervolgens rechtstreeks in de onderkant van uw afstandsbediening.
3. Op het hoofdmenu gaat u naar "Settings (Instellingen)" > "Preferences (Voorkeuren)" > "Voice (Sprak)" en selecteer "Play Through headset (Afspelen via hoofdtelefoon)".
4. U kunt zowel de volume van de spraak als van de games aanpassen.

Inline afstandsbediening. Fig.1

1. Omhoog = chatten aan
Omlaag = geen chat
(dempen aan)
2. Volume omhoog/omlaag

Onderhoud en beheer

Uw toestel heeft een superieur en vakkundig ontwerp en dient voorzichtig behandeld te worden. De onderstaande suggesties helpen u om uw garantie te beschermen:

- Houd uw toestel buiten het

bereik van kleine kinderen.

- Houd het toestel droog. Neerslag, vocht en alle soorten vloeistof kunnen mineralen bevatten die de elektronische circuits corroderen. Indien uw toestel nat wordt, dient u het volledig te laten drogen.

- U mag het toestel niet gebruiken of bewaren in stoffige of vuile gebieden, aangezien de bewegende onderdelen en elektronische componenten van uw toestel beschadigd kunnen raken.

- U mag het toestel niet gebruiken of bewaren in warme ruimtes. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische toestellen verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde plasticsoorten vervormen of doen smelten.

- U mag het toestel niet gebruiken of bewaren in koude ruimtes. Wanneer het toestel opnieuw op normale temperatuur is, kan zich vocht binnenin het toestel vormen en de elektronische printplaten beschadigen.

- De batterij niet kortsluiten.
- U mag het Twin Docking Station niet laten vallen, omverstoten of schudden.

Opmerking: onderdelen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. de hoofdtelefoon kan metaalhoudende materialen aantrekken. Plaats geen kredietkaarten of andere magnetische opslagmedia in de buurt van de hoofdtelefoon, aangezien de informatie die hierop staat mogelijk gewist kan worden. Af en toe kan de hoofdtelefoon interferentie opvangen van mobiele telefoons.

Sandon Road, Therfield,
Hertfordshire SG8 9RE.

Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie.

Helplijn-informatie

De helplijn is een 1-op-1 live service.

Uren: 9.00u - 17.00u
maandag tot donderdag

9.00u – 16.30u vrijdag

Tel: +44 (0) 1763 284181

E-mail: customerservice@venomuk.com

Website: www.venomuk.com

Om zeker te stellen dat uw oproep snel en efficiënt verwerkt wordt dient u te controleren of u het modelnummer VS3054 en eventuele overige relevante informatie in verband met uw product bij de hand hebt, op het ogenblik van uw oproep.

Venom Ltd. Solution House,



Italiano

Compatibili con PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™ & PC & Mac®

Modello numero: VS3054

Contenuto della confezione

Auricolari in-ear stereo per videogiochi

Microfono staccabile

Adattatore da 3,5 mm a 2,5 mm (solo per Xbox 360)

Set di gommini (piccoli, medi e grandi)

Guida per l'Utente

Guida per l'Utente

Grazie per aver acquistato gli Auricolari in-ear stereo per videogiochi Venom. Prima di utilizzare gli auricolari, leggere attentamente questa guida (da conservare per riferimento futuro). Nella guida sono indicate le impostazioni più comuni per poter utilizzare gli auricolari con sistemi PS4, Xbox One o Xbox

360 attraverso la porta del controller.

Per impostazioni diverse per TV, monitor o monitor da gioco, consultare le istruzioni delle relative case produttrici. Si ricorda che per i modelli meno recenti del controller Xbox One senza porta per jack integrata è necessario un Adattatore originale per cuffie stereo (venduto separatamente). Per ulteriori chiarimenti e assistenza, contattare la nostra helpline. Siamo sicuri che i tuoi Auricolari in-ear stereo per videogiochi ti regaleranno tanti momenti piacevoli!

Impostazioni della PS4™

1. Inserire il connettore da 3,5 mm della cuffia direttamente nella parte inferiore del controller.
2. La PS4™ rileverà automaticamente la cuffia. A questo punto, è necessario selezionare l'utente.
3. Dal menu principale, scegliere "Settings" ("Impostazioni") e selezionare > "Devices" ("Dispositivi") > "Audio Devices" ("Dispositivi audio") > "Output Device"

(“Dispositivo uscita”, quindi “Headphones Connected to Controller” (“Cuffie collegate a controller”).

4. Dalla schermata dello stesso menu andare a “Output to Headphones” (“Uscita a cuffie”) e selezionare “All Audio” (“Tutto l’audio”).

Impostazioni della Xbox One®

1. Se si utilizza un controller originale, per prima cosa è necessario collegare un Adattatore per cuffie stereo originale (venduto separatamente).
2. Quindi inserire il connettore da 3,5 mm della cuffia direttamente nella parte inferiore del controller.
3. Se si utilizza un controller di nuovo tipo con porta da 3,5 mm, inserire il connettore da 3,5 mm della cuffia direttamente nella parte inferiore del controller.

Impostazione della Xbox 360®

1. Per prima cosa, collegare l’adattatore da 3,5 mm a 2,5 mm (fornito) sull’estremità della cuffia con auricolari in-ear stereo per videogiochi.
2. Quindi inserire il connettore

da 2,5 mm della cuffia direttamente nella parte inferiore del controller.

3. Dal menu principale selezionare “Settings” (“Impostazioni”) > “Preferences” (“Preferenze”) > “Voice” (“Voce”), quindi selezionare “Play Through headset” (“Utilizza cuffie”).
4. È possibile regolare il volume della voce e quello del gioco.

Telecomando in linea. Fig.1

1. Su = Chat attivata (mute OFF) Giù = Chat disattivata (mute ON)
2. Volume su/giù

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo è stato progettato e realizzato con metodi tecnologicamente avanzati e deve essere trattato con la massima cura. I suggerimenti riportati di seguito offrono un valido aiuto per rispettare gli obblighi di garanzia:

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Evitare che il dispositivo si bagni. Umidità, condensa e liquidi di qualsiasi tipo (pioggia,

ecc.) possono contenere minerali che corrodono i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, attendere che si asciughi completamente.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti polverosi o sporchi, in quanto gli elementi mobili e i componenti elettronici dello stesso potrebbero danneggiarsi.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o sciogliere talune materie plastiche.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti freddi. Una volta che il dispositivo torna alla temperatura normale, al suo interno potrebbe formarsi della condensa che può danneggiare le schede elettroniche.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.
- Non far cadere, urtare o scuotere la Twin Docking Station.

Nota: Il prodotto contiene parti magnetiche, in grado di attrarre alcuni materiali

metallici. Per evitare la possibile cancellazione dei dati, non tenere carte di credito o supporti magnetici di archiviazione in prossimità della cuffia. Occasionalmente, la cuffia potrebbe captare interferenze dai telefoni cellulari.

Informazioni sulla helpline

La helpline è un servizio di assistenza telefonica con operatore.

Orari: 9.00 - 17.00 dal lunedì al giovedì

9.00 - 16.30 venerdì

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-mail: customerservice@venomuk.com

Sito Web: www.venomuk.com

Per far sì che la chiamata sia gestita in maniera rapida ed efficace, prima di telefonare prendere nota del numero di modello VS3054 e di altre informazioni rilevanti relative al prodotto.

Venom Ltd. Solution House,
Sandon Road, Therfield,
Hertfordshire SG8 9RE.

Conservare le istruzioni per un utilizzo futuro



Español

Para usar con PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™ & PC & Mac®

Número de modelo: VS3054

Contenido

1 auriculares estéreo intraurales.

1 micrófono desmontable.

1 adaptador de 3,5 mm a 2,5 mm (para usarlo solo con la Xbox 360).

1 juego de almohadillas (pequeñas, medianas y grandes).

1 manual de usuario.

Manual de usuario

Gracias por comprar los auriculares estéreo intraurales de Venom. Lea íntegramente este manual de usuario antes de utilizar los auriculares estéreo intraurales y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Esta guía incluye los ajustes más comunes para

usar los auriculares con el sistema PS4, Xbox One o Xbox 360 a través del puerto del controlador.

Para ajustes adicionales de su televisor, monitor o monitor de juego, consulte las instrucciones del fabricante. Tenga en cuenta también que para los modelos más antiguos de controlador de la Xbox One que no tengan el puerto de enchufe integrado, se requiere un adaptador oficial de auriculares estéreo (se vende por separado). Si necesita más ayuda, contacte con nuestro teléfono de asistencia. Esperamos que disfrute de sus auriculares estéreo intraurales para juego.

Conexión a la PS4™

1. Inserte el enchufe de 3,5 mm de los auriculares directamente en la parte inferior del controlador.
2. El menú de la PS4™ identificará automáticamente los auriculares; a continuación deberá seleccionar un usuario.
3. En el menú principal, vaya a «Settings» (Ajustes) y seleccione «Devices»

- (Dispositivos) > «Audio Devices» (Dispositivos de audio) > «Output Device» (Dispositivo de salida) y seleccione «Headphones Connected to Controller» (Auriculares conectados al controlador).
4. En la misma pantalla de menú, vaya a «Output to Headphones» (Salida a auriculares) y seleccione «All Audio» (Todo el sonido).

Conexión a la Xbox One®

1. Si está utilizando un controlador original, primero tendrá que conectar un adaptador oficial de auriculares estéreo (se vende por separado).
2. Luego inserte el enchufe de 3,5 mm de los auriculares directamente en la parte inferior del controlador.
3. Si tiene un controlador nuevo que tenga un puerto de 3,5 mm, podrá insertar el enchufe de 3,5 mm de los auriculares directamente en la parte inferior del controlador.

Conexión a la Xbox 360®

1. Primero conecte el adaptador de 3,5 mm a

2,5 mm (suministrado) al extremo de los auriculares estéreo intraurales.

2. Luego inserte el enchufe de 2,5 mm directamente en la parte inferior del controlador.
3. En el menú principal, vaya a «Settings» (Ajustes) > «Preferences» (Preferencias) > «Voice» (Voz) y seleccione «Play Through headset» (Reproducir por los auriculares).
4. También podrá ajustar tanto el volumen de voz como el de juego.

En línea remoto. Fig. 1

1. Subir = chat activado (silencio desactivado) Bajar = chat desactivado (silencio activado)
2. Subir/bajar volumen

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación de primera clase y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger su cobertura de garantía:

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños pequeños.

- Mantenga seco el dispositivo. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o de humedades pueden contener minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, deje que se seque completamente.

- No utilice ni almacene el dispositivo en zonas polvorosas o sucias, ya que las piezas móviles y los componentes electrónicos del dispositivo pueden dañarse.

- No utilice ni almacene el dispositivo en zonas donde haga calor. Las temperaturas elevadas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir ciertos plásticos.

- No utilice ni almacene el dispositivo en zonas frías. Cuando el dispositivo vuelve a su temperatura normal, puede formarse humedad en el interior del dispositivo y dañar las placas de circuitos electrónicos.

- No cortocircuite la batería.
- No deje caer, golpee ni sacuda la Twin Docking Station.

Nota: ciertas piezas de los auriculares son magnéticas. Los materiales metálicos pueden ser atraídos por los auriculares. No coloque tarjetas de crédito u otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del auricular, ya que podría borrarse la información guardada en los mismos. En ocasiones, los auriculares pueden captar interferencias de teléfonos móviles.

Información sobre la línea de atención al cliente:

La línea de atención al cliente es un servicio a tiempo real personalizado.

Horarios: De lunes a jueves de 9:00 h–17:00 h

Viernes de 9:00 h–16:30 h

Tel.: +44 (0) 1763 284181

Correo electrónico:
customerservice@venomuk.com

Página web:
www.venomuk.com

Para asegurarse de que su llamada se gestione rápida y eficazmente, compruebe que tiene el número del modelo VS3054 y cualquier otra información correspondiente relacionada con su producto

en el momento de su llamada.

Venom Ltd. Solution House,
Sandon Road, Therfield,
Hertfordshire SG8 9RE.


Conserve estas instrucciones
para su uso futuro.





Venom Ltd. Solution House, Sandon Road,
Therfield, Hertfordshire SG8 9RE.

www.venomuk.com

Venom is a trademark of Venom Ltd.

 **Venom UK Gaming**

 **@VenomGamingUK**

 **Venom UK Gaming**

Please Recycle

