

## User Guide

# Nighthawk Chat Headset

For use with PS4™, Xbox One®, Nintendo™ Switch®,  
Nintendo™ Switch® lite, PC & Mac®

V52865

## Helpline Information:

The helpline is a one-to-one live service.

Hours:

9.00am - 5.00pm Monday to Thursday

9.00am - 4.30pm Friday

Tel: +44 (0) 1763 284181

Email: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Website: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

To ensure that your call is handled quickly and efficiently please check that you have the model number VS2865 and any other relevant information regarding your product at the time of your call.

Please retain these instructions for future use.



## Informations sur la ligne d'assistance:

Le service d'assistance téléphonique est un service personnel interactif.

Horaires:

De 9h00 à 17h00, du lundi au jeudi e  
9h00 à 16h30 le vendredi

Tél.: +44 (0) 1763 284181

E-mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Site Internet: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Pays situés en dehors de l'UE: veuillez d'abord nous contacter par email à l'adresse: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Pour permettre un traitement rapide et efficace de votre appel, veuillez indiquer le numéro de modèle VS4900, et avoir à portée de main toute autre information pertinente sur le produit.



## Helpline:

Die Helpline ist ein persönlicher Live-Service.

Geschäftsstunden:

9:00 Uhr - 17:00 Uhr Montag bis Donnerstag  
9:00 Uhr - 16:30 Uhr Freitag

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-Mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Website: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Länder außerhalb der EU: Wenden Sie sich zunächst per E-Mail an uns: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Um sicherzustellen, dass Ihr Anruf schnell und effizient bearbeitet werden kann, halten Sie bitte die Modellnummer VS4900 sowie weitere relevante Informationen zu Ihrem Produkt bereit, wenn Sie die Helpline anrufen.



## Helplijn-informatie:

De helplijn is een 1-op-1 live service.

Uren:

9.00u - 17.00u maandag tot donderdag  
9.00u - 16.30u vrijdag

Tel: +44 (0) 1763 284181

E-mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Website: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Landen buiten de EU: Neem in eerste instantie contact op met ons via e-mail op [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Om zeker te stellen dat uw oproep snel en efficiënt verwerkt wordt dient u te controleren of u het modelnummer VS4900 en eventuele overige relevante informatie in verband met uw product bij de hand hebt, op het ogenblik van uw oproep.



## Informazioni sulla helpline:

La helpline è un servizio di assistenza telefonica con operatore.

Orari:

9.00 - 17.00 dal lunedì al giovedì  
9.00 - 16.30 venerdì

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Sito Web: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Paesi extracomunitari: Contattare il servizio assistenza via email al seguente indirizzo [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Per consentire una gestione ottimale della telefonata tenere a portata di mano il numero del modello VS4900 e tutte le altre informazioni utili.



## Información sobre la línea de atención al cliente:

La línea de atención al cliente es un servicio a tiempo real personalizado.

Horarios:

De lunes a jueves de 9:00 h-17:00 h  
Viernes de 9:00 h-16:30 h

Tel.: +44 (0) 1763 284181

Correo electrónico: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Página web: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Países fuera de la UE: Primero póngase en contacto con nosotros en el e-mail [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Para garantizar que su llamada se gestione rápida y eficazmente, compruebe que tiene el número del modelo VS4900 y cualquier otra información correspondiente relacionada con su producto en el momento de su llamada.

## Nighthawk Chat Headset

For use with PS4™, Xbox One®, Nintendo® Switch™, Nintendo® Switch™ Lite, PC & Mac®

**Model number: VS2865**

### User Guide

Thank you for purchasing the Nighthawk Chat Headset from Venom.

Please read this user guide thoroughly before using the headset and keep it safe for further reference.

### Contents

1 x Nighthawk Chat Headset

### PS4™ Set Up

1. Insert the 3.5mm audio jack from your headset directly into the bottom of your controller.
2. The console will automatically identify the headset.
3. From the main menu, go to "Settings" > "Devices" > "Audio Devices" > "Output Device" and select "Headphones Connected to Controller".
4. On the same menu screen go to "Output to Headphones" and select "All Audio".

### Xbox One® Set Up

1. Insert the 3.5mm audio jack from your headset directly into the bottom of your controller.
2. From the main menu, go to "Settings" > "Display and Sound" > "Audio Output" > "Headset Format" > "Stereo Uncompressed".

NB. Please note that for older models of the Xbox One controller not featuring the built in audio socket, an Official Stereo Headset Adaptor is required (sold separately).


### Setting Up your Nintendo Switch, PC, Mac or Tablet

1. Insert the 3.5mm audio jack directly into the audio port on your Nintendo Switch, PC, Mac or Tablet and you are ready to go.

NB. Please note that for models of PC with separate headphone/microphone outputs may require an adaptor to take advantage of in-game chat.

### In-line remote

1. Slide the controls up to turn on in-game chat (mute off).  
Slide down to turn off in-game chat (mute on).
2. Use the wheel to turn the volume up and down.

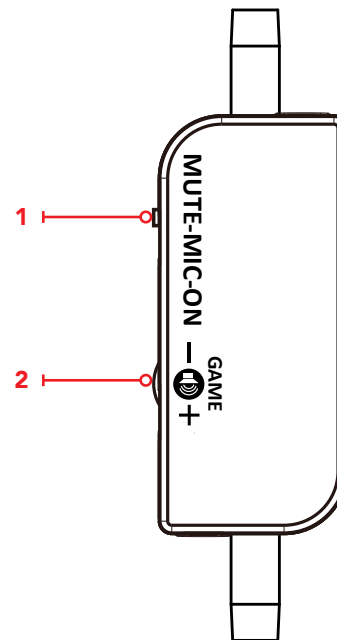

## Nighthawk Chat Headset

Pour utiliser avec la PS4™, Xbox One®, Nintendo® Switch™, Nintendo® Switch™ Lite, PC & Mac®

Numéro de modèle: VS2865

### Installation pour PS4™

1. Insérez le casque directement dans la manette via la prise jack 3,5 mm.
2. La console détectera automatiquement le casque.
3. Dans les réglages de la console, allez dans le menu "Paramètres" > "Périphériques" > "Périphériques audio" > "Périphériques de sortie" et sélectionnez " Casque micro connecté à la manette".
4. Dans le même menu de paramètres, allez à " Sortie vers le casque " et sélectionner " Tout l'audio".

### Installation Xbox One®

1. Insérez le casque directement dans la manette.

Veuillez noter que pour toute manette de Xbox One d'origine, sans le port, il faut l'adaptateur de casque stéréo Xbox One officiel, (vendu séparément).


### Installation pour Nintendo Switch, PC, MAC ou tablette

1. Insérez le casque directement dans la sortie audio de votre Nintendo Switch, PC, Mac et tablette, via la prise jack 3,5 mm.

Noter que pour certains modèles de PC avec des port de sorties pour casque/micro à part, il faut un adaptateur afin de profiter du chat.

### Réglage du volume

1. Glissez les controles à bascule pour désactiver ou réactiver d'un geste votre moyen de communiquer.
2. Utiliser la molette pour régler le volume.

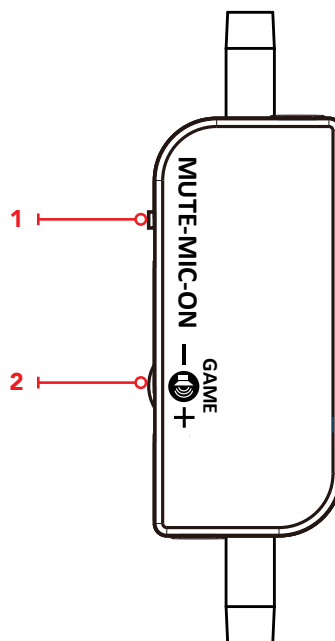



## Nighthawk Chat Headset

Zur Verwendung mit PS4™, Xbox One®, Nintendo® Switch™, Nintendo® Switch™ Lite, PC & Mac®

Modell-Nummer: VS2865

### PS4™ Einrichtung

1. Stecken Sie die 3,5-mm-Audiobuchse Ihres Headsets direkt in die Unterseite Ihres Controllers.
2. Die Konsole erkennt das Headset automatisch.
3. Gehen Sie im Hauptmenü auf "Einstellungen"> "Geräte"> "Audiogeräte"> "Ausgabegerät" und wählen Sie "Kopfhörer an Controller anschließen".
4. Gehen Sie im selben Menübildschirm auf "Ausgabe zu Kopfhörern" und wählen Sie "All Audio".

### Xbox One® Einrichtung

1. Stecken Sie die 3,5-mm-Audiobuchse Ihres Headsets direkt in die Unterseite Ihres Controllers.

NB. Bitte beachten Sie, dass für ältere Xbox One-Controller-Modelle, die nicht über einen eingebauten Audioanschluss verfügen, ein offizieller Stereo-Headset-Adapter erforderlich ist (separat erhältlich).


### Einrichten des Nintendo Switch, des PCs, Mac oder Tablets

1. Stecken Sie die 3,5-mm-Audiobuchse direkt in den Audio-Anschluss Ihres Nintendo Switch, PC, Mac oder Tablet, und legen Sie los.

NB. Bitte beachten Sie, dass bei Modellen mit separaten Kopfhörer- / Mikrofonausgängen ein Adapter erforderlich ist, um den Chat im Spiel nutzen zu können.

### Inline-Fernbedienung

1. Schieben Sie die Steuerelemente nach oben, um den Chat im Spiel einzuschalten (Stummschaltung aus). Schieben Sie nach unten, um den Chat im Spiel auszuschalten (Stummschaltung ein).
2. Stellen Sie mit dem Rad die Lautstärke auf und ab.

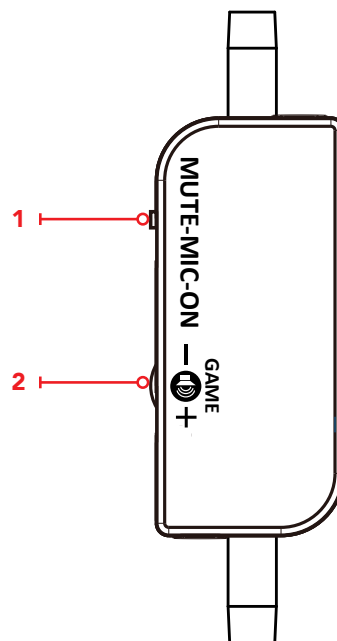

## Nighthawk Chat Headset

Da utilizzare con PS4™, Xbox One®, Nintendo® Switch™, Nintendo® Switch™ Lite, PC & Mac®

Numero modello: VS2865

### Installazione su PS4™

1. Inserisci il jack audio delle tue cuffie direttamente nel controller.
2. La console identificherà le cuffie automaticamente.
3. Dal menu principale, vai su "Impostazioni" - "Dispositivi" - "Dispositivi Audio" e seleziona "Cuffie collegate al Controller".
4. Sullo stesso schermo del menu, vai su "Uscita su cuffie" e seleziona "tutti gli audio".

### Installazione su Xbox One®

1. Inserisci il jack audio delle tue cuffie direttamente nel controller.

NB: per utilizzare i vecchi controller dell'Xbox One, che non hanno un ingresso audio integrato, è necessario utilizzare l'Adattatore Ufficiale per cuffie stereo (venduto separatamente).


### Installazione su Nintendo Switch, PC, Mac o tablet

Devi solamente inserire il jack audio direttamente nella presa audio del tuo Nintendo Switch, PC, Mac o tablet, e sei pronto.

NB: Per alcuni modelli di PC che hanno uscite separate per cuffie e microfono, è necessario l'utilizzo di un adattatore per usare la chat durante il gioco.

### Comandi in linea

1. Fai scorrere in alto il tasto per attivare la chat (mute off). Fallo scorrere verso il basso per disattivare la chat (mute on).
2. Usa la rotella per alzare o abbassare il volume.

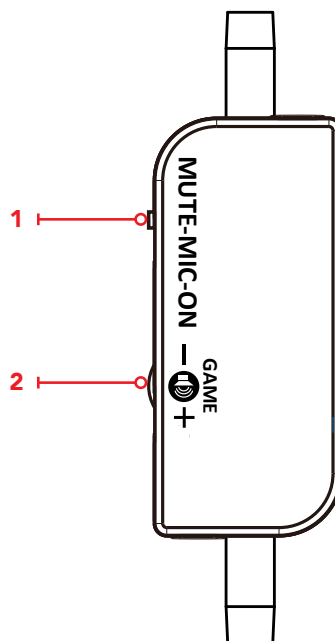

## Nighthawk Chat Headset

Voor gebruik met PS4™, Xbox One®, Nintendo® Switch™, Nintendo® Switch™ Lite, PC & Mac®

Modelnummer: VS2865

### Instellen PS4™

1. Steek de 3,5 mm audio-aansluiting van uw hoofdtelefoon rechtstreeks in de onderkant van uw regelaar.
2. De spelcomputer identificeert automatisch de hoofdtelefoon.
3. Ga naar het hoofdmenu naar "Instellingen"> "Apparaten"> "Audio-apparaten"> "Uitgang apparaat" en selecteer "Hoofdtelefoon aangesloten op regelaar".
4. Ga in hetzelfde menuscherm naar "Uitgang naar hoofdtelefoons" en selecteer "Alle audio".

### Xbox One® instellen

1. Steek de 3,5 mm audio-aansluiting van uw hoofdtelefoon rechtstreeks in de onderkant van uw regelaar.

Let op: Houd er rekening mee dat voor oudere modellen van de Xbox One-regelaar, die niet over de ingebouwde audioaansluiting beschikken, een officiële stereo hoofdtelefoon-adapter vereist is (afzonderlijk verkrijgbaar).


### Uw Nintendo-switch, pc, Mac of tablet instellen

1. Steek de 3,5 mm audio-aansluiting rechtstreeks in de audiopoort van uw Nintendo Switch, pc, Mac of tablet en het is klaar voor gebruik.

Let op: Houd er rekening mee dat voor PC-modellen met aparte hoofdtelefoon/microfoonuitgangen mogelijk een adapter nodig is om gebruik te maken van in-game chat.

### Inline afstandsbediening

1. Schuif de knoppen omhoog om in-game chat in te schakelen (mute uit). Schuif naar beneden om in-game chat uit te schakelen (mute aan).
2. Gebruik het wiel om het volume hoger en lager te zetten.

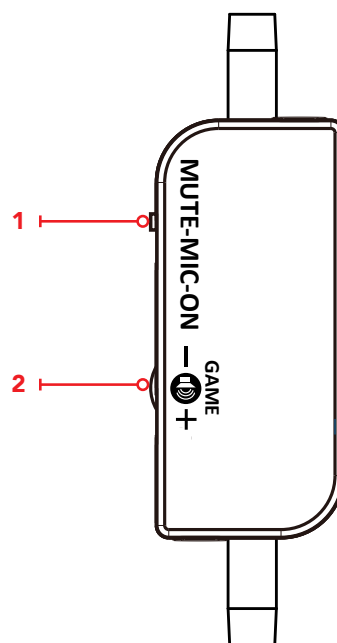



## Nighthawk Chat Headset

Para usarlos con PS4™, Xbox One®, Nintendo® Switch™, Nintendo® Switch™ Lite, PC & Mac®

Número de modelo: VS2865

### Configuración de la PS4™

1. Inserta el conector de audio de 3,5 mm de los auriculares directamente en la parte inferior de la consola.
2. La consola identificará automáticamente los auriculares.
3. Desde el menú principal, ves a "Ajustes" > "Dispositivos" > "Dispositivos de Audio" > "Dispositivo de Salida" y selecciona "Auriculares Conectados a la Consola".
4. En la misma pantalla del menú, ves a "Salida a Auriculares" y selecciona "Todo el Audio".

### Configuración de la Xbox One®

1. Inserta el conector de audio de 3,5 mm de los auriculares directamente en la parte inferior de la consola.

NOTA: Ten en cuenta que los modelos de consola Xbox One más antiguos que no tengan la entrada de audio incorporada, necesitan un Adaptador de Auriculares Estéreo Oficial (se vende por separado).


### Configuración de la Nintendo Switch, PC, Mac o Tablet


1. Inserta el conector de audio de 3,5 mm de los auriculares directamente en el puerto de audio de tu Nintendo Switch, PC, Mac o Tablet y ya estarás listo para usar tus auriculares.

NOTA: Ten en cuenta que los modelos de PC con salidas de auriculares/micrófono separadas pueden requerir un adaptador para disfrutar del chat durante el juego.

### Control de volumen

1. Desliza los controles hacia arriba para activar el chat del juego (desactivar el silencio). Desliza hacia abajo para desactivar el chat del juego (silenciar).
2. Utiliza la rueda para subir y bajar el volumen.

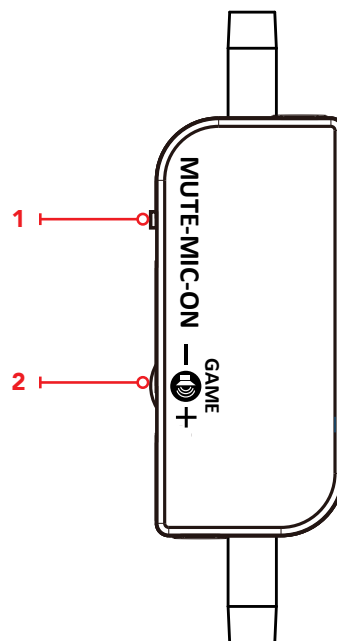

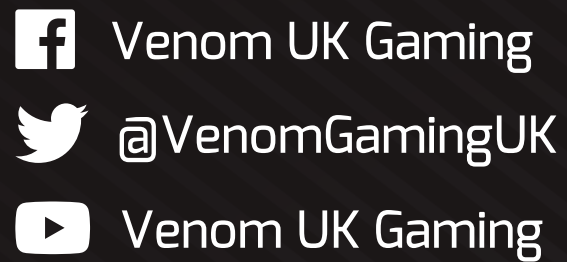

[www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road,  
Therfield, Hertfordshire SG8 9RE

Venom is a trademark of Venom Ltd.